


GNB Industrial Power

- Hotline 22 07 47 00




Manuel Vannetterfylling

Kontroller væskenivået minimum hver 14. dag
og etterfyll om nødvendig med **akku-vann**
..... aldri med springvann

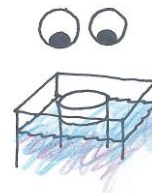

Alltid etter ladning,
og gjerne midt på uken

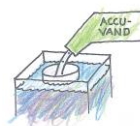


**Aldri før
lading**



Der må aldri fylles syre på batteriet, kun akku-vann.

Vannet må ikke oppbevares i metall-beholdere.


Etterfylling skal skje med utstyr fremstilt av plast eller annet materiale som ikke er ledende,
og som ikke kan angripes av vann eller syre.

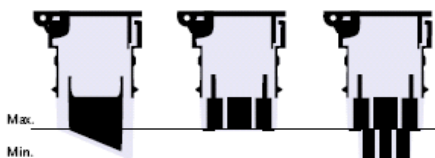

Plater og separatorer skal alltid være dekket av syre.
Fyll aldri mer akku-vann enn vist på tegningen.

Blir væskenivået høyere enn vist, risikerer man overkok.
under oppladning, dette vil skade både batteriet og maskinen.

Har batteriet veltet, eller ved overkok,
skal GNB Service kontaktes.

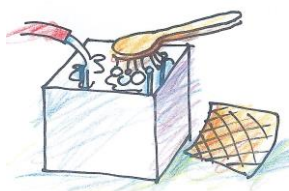

Hold alltid batteriet rent, unngå søl på batteriet.
Angripes metaldeler av syre, skal disse renses og beskyttes
mot ytterligere angrep ved å innsettes med syrefri vaseline.

