

HUOLTO-OHJEET PÄIVITÄISEEN KÄYTTÖÖN


ENNEN VARAUSTA



Aseta kone niin lähelle että pistoke on helposti kytkettävissä varaajaan. Avaa mahdollinen kansi



Katkaise virta koneesta.

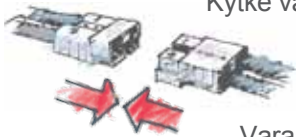


Kytke varaajan ja akkujen välinen pistoke. Tyypistä riippuen varaajan täytyy olla joko valmiutilassa tai sammutettuna. Varaaja ei saa olla päällä kytkettäessä.



Käynnistä varaaja pääkytkimestä tai yhdistä liitäntäjohto seinäpistorasiaan.



Tarkista, että varaus käynnistyy - varausta osoittava merkkilamppu tai -lamput syttyvät

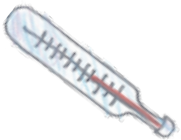


Optimi varaus on suoritettava huoneenlämpötilassa.




Huolehdi että varaat akun täyteen jos säilytät sitä pidemmän aikaa käyttämättä.

VARAUKSEN JÄLKEEN


Varmista, että varaajan valmis merkkilamppu palaa

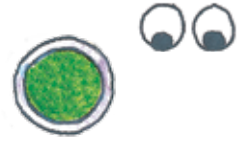

Varmista, että varaaja ei ole päällä (sammuta varaaja verkkokytkimestä tai irrota liitäntäjohto seinäpistorasiasta)

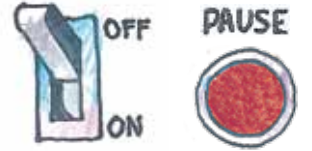

Irrota varaajan ja akkujen välinen pistoke. Muista aina sammuttaa varaaja ennen kuin irroitat pistokkeen.

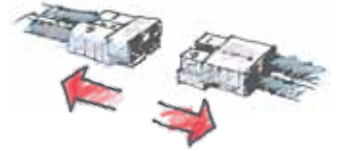

Tarvittaessa kuivaa akun pinta, sulje akkukotelon kansi. Kytke akun ja koneen välinen pistoke.



AVOIMET AKUT

Tarkista ainakin kerran kahdessa viikossa elektrolyytinaso. Ja lisää akkuvettä (ionlvaihdettua) tarvittaessa.

Aina varauksen jälkeen



Ei koskaan ennen varusta



SULJETUT JA HUOLTOVAPAAT AKUT

Dryfit akut ovat suljettuja ja siksi niihin ei lisätä vettä.

