


# DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIER

## FØR OPLADNING



Kør maskinen så tæt på laderen at batteristikket og laderstikket let kan nå hinanden.

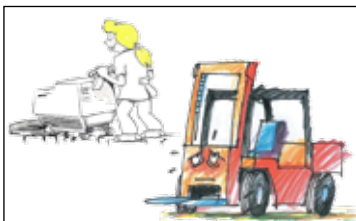

Drej tændingsnøglen og afbryd strømmen.



Åbn batterilåget  
Tilslut laderstikket til batteristikket.  
Laderen skal stå på Standby.  
For nogle ladere være slukket.




Tænd for laderen, hvis denne er forsynet med en afbryder.



Kontroller at laderen går i gang inden denne forlades.

**Rød** lampe skal lyse.  
For nogle ladere **Gul** lampe.

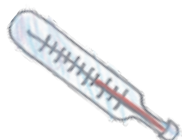

Den optimale opladning opnåes i tempererede rum.




Oplad altid dit batteri 100% inden det hensættes i længere tid.


## EFTER OPLADNING

Kontroller at laderen har afsluttet opladningen af batteriet.

**Grøn** lampe skal lyse.

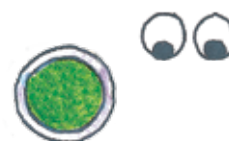

Sluk for laderen eller tryk på pauseknappen

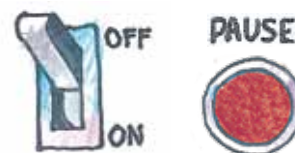

Træk batteristikket og laderstikket fra hinanden.  
Træk ikke i kablerne.

**HUSK:** Sluk altid for laderen, eller tryk pauseknappen ind, inden stikkene tages fra hinanden.



Tør batteriet af og luk batterilåget.  
Slut batteristikket til maskinen og kør.



## FOR ÅBNE BATTERIER

Kontroller syrestanden **mindst hver 14. dag** og efterfyld om nødvendigt med akku-vand.

**ALTID** efter opladningen



**ALDRIG** før opladningen



## FOR LUKKEDE BATTERIER

Dryfit batterier er lukkede batterier og kan derfor **ikke efterfyldes med vand.**

